

## OBSAH

NA ÚVOD .....	42
INŠTALÁCIA A ZAPOJENIE TELEVÍZORA .....	42
Inštrukcie pre zostavenie stojančeka .....	42
Umiestnenie televízora .....	42
Pripojenie antény a napájania .....	42
POPIS .....	43
Tlačidlá televízora a rozhrania .....	43
Schéma pripojenia externých zariadení .....	45
PRVOTNÁ INŠTALÁCIA .....	46
OVLÁDANIE TELEVÍZORA .....	49
Ponuka Kanál .....	49
Editácia programov .....	50
Zoznam plánu (prehľad naprogramovaných udalostí) .....	50
Informácie o signáli .....	51
Informácie o CI (vyžaduje sa vloženie CA modulu) .....	51
Nastavenie satelitu .....	51
Ponuka Obraz .....	53
Ponuka Zvuk .....	55
Ponuka Zámok systému .....	57
Hotelový režim (vyžaduje podporu hotelového režimu) .....	59
Ponuka Nastavenia .....	60
Ponuka Obrazovka .....	62
OVLÁDANIE MÉDIÍ .....	63
Ponuka Fotografie .....	64
Ponuka Hudba .....	65
Ponuka Film .....	66
Ponuka Text .....	67
ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ .....	68
TECHNICKÝ LIST .....	69

SK

# BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu!

SK

**Varovanie:** Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi

používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.

Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane týchto:

	<b>POZOR</b> RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAŤ	
AK CHCETE ZNÍŽIŤ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAJTE KRYT ALEBO ZADNÝ PANEL PRÍSTROJA. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE KOMPONENTY, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ SÁM OPRAVIŤ. VŽDY SA OBRÁŤTE NA VÝSKOLENÝCH ZAMESTNANCOV SERVISU.		



Symbol blesku so šípku v rovnoramennom trojuholníku má varovať používateľa pred neizolovaným „nebezpečným napätím“ vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočne vysoké, aby osobám spôsobilo úraz elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má informovať používateľa o tom, že sa v literatúre priloženej k prístroju nachádza veľa dôležitých pokynov pre jeho prevádzku a údržbu (prípadne servis).

1. Prečítajte si pozorne všetky inštrukcie.
2. Inštrukcie uložte pre nahliadnutie v budúcnosti.
3. Venujte pozornosť upozorneniam v príručke.
4. Dodržujte všetky pokyny.
5. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
6. Čistite výhradne suchou handričkou.
7. Neblokujte vetracie otvory. Umiestnite v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, vykurovacie telesá, pece, alebo iných spotrebičov (vrátane zosilňovačov) produkujúcich teplo.
9. Neobchádzajte bezpečnostné funkcie uzemnenej zásuvky. Vidlica napájacieho kábla je vybavená dvoma kolíkmi a jedným uzemňovacím kontaktom zaisťujúcim vašu bezpečnosť. Ak vaša zásuvka nezodpovedá vidlici napájacieho kábla tohto televízora, požiadajte elektrikára o výmenu zastaranej zásuvky.
10. Chráňte napájací kábel, nešliapte po ňom, zabráňte jeho stlačeniu, a to najmä v blízkosti vidlice a miesta, kde vystupuje z prístroja.
11. Používajte iba príslušenstvo a doplnky odporúčané výrobcom.
12. Počas búrky alebo v prípade, že nebudete prístroj dlho používať, odpojte napájací kábel prístroja od zásuvky.
13. Všetky opravy zverte kvalifikovaným pracovníkom servisu. Prístroj vyžaduje servis, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodený. Napríklad, keď je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, do prístroja sa dostala tekutina alebo doň vnikol cudzí predmet, bol vystavený dažďu alebo vlhku, došlo k jeho pádu alebo nefunguje obvyklým spôsobom.

14. Zásuvka, ku ktorej je televízor pripojený, slúži na odpojenie prístroja od siete a musí byť za všetkých okolností ľahko prístupná.
15. Vetracie otvory nesmú byť zakryté takými predmetmi ako noviny, obrusy, záclony atď., pretože tým sa zabráňuje nutnému vetrianiu.
16. Na prístroj nestavajte zdroje otvoreného ohňa, ako napr. horiace sviečky.
17. Dbajte na ekologickú likvidáciu batérií.
18. Prístroj je určený na prevádzku v miernej klíme.
19. Zabráňte kvapkaniu vody na prístroj a jej vniknutiu do prístroja. Na prístroj nestavajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napr. vázy s kvetinami.
20. Elektrostatický výboj môže spôsobiť zlyhanie funkcie. Funkciu zariadenia je možné manuálne obnoviť vypnutím napájania a jeho opätovným zapnutím.

**SK****VAROVANIE:**

Nevystavujte prístroj dažďu alebo vlhkosti, znížite tak riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

**VAROVANIE:**

Batérie chráňte pred pôsobením vysokých teplôt, napríklad na priamom slnku. Batérie nevhadzujte do ohňa.



Tento symbol znamená, že ide o prístroj v druhej ochrannej triede, s dvojitou izoláciou medzi nebezpečným sieťovým napätím a používateľsky prístupnými časťami. Pri servise používajte výhradne identické náhradné diely.

**Varovanie**

Tento televízny prijímač využíva pri svojej prevádzke vysoké napätie. Neodnímajte zadný kryt prístroja. Všetok servis zverte kvalifikovaným pracovníkom.

**Upozornenie**

Dajte pozor, aby sa napájací kábel nezachytil pod televízorom.

**Varovanie**

Nevystavujte prístroj dažďu alebo vlhkosti, znížite tak riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

**Upozornenie**

O televízor sa neopierajte, nenakláňajte ho a nestrkajte doň. Zvláštnu pozornosť venujte prítomnosti detí. Pád prístroja môže spôsobiť vážne zranenie.

**Varovanie**

Zabráňte vniknutiu cudzích predmetov do vetracích otvorov prístroja. Televízor chráňte pred poliatím akýmkoľvek tekutinami.

**Upozornenie**

Televízor nestavajte na nestabilné vozíky, stojany, police alebo stolčeky. Pád môže spôsobiť poškodenie prístroja alebo zranenie osôb.

**Upozornenie**

Nezakrývajte ventilačné otvory v zadnom kryte prístroja. Dostatočná ventilácia je nutná na správnu funkciu elektrických komponentov.

**Upozornenie**

Ak je televízor umiestnený do priehradky obývacej steny alebo iného uzavretého priestoru, je nutné dodržať minimálne vzdialenosti. Prehrievanie môže skrátiť životnosť prístroja a môže byť taktiež nebezpečné.

**Upozornenie**

Ak nebudete televízor dlhšie používať, odporúčame odpojiť napájací kábel od elektrickej zásuvky.

## NA ÚVOD

Ďakujeme, že ste si kúpili tento televízor. Aby ste už od samého počiatku mohli naplno využívať prednosti tohto prístroja, prečítajte si pozorne túto príručku a uložte ju na príhodné miesto pre jednoduché nahliadnutie v budúcnosti.


### SK POZOR

Nikdy nemanipulujte so žiadnymi internými komponentmi prístroja a nevykonávajte žiadne nastavenia, ktoré nie sú popísané v tejto príručke. LED televízory používajú vysoké napätie. Keď čistíte prach alebo kvapôčky z displeja alebo skrine prístroja, mali by ste najprv vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky a potom utrieť prístroj suchou handričkou. Pri búrke odpojte napájací kábel a anténu, aby nedošlo k poškodeniu televízora. Všetky opravy zverte kvalifikovanému servisu.

## INŠTALÁCIA A ZAPOJENIE TELEVÍZORA


### Inštrukcie pre zostavenie stojančeka

1. Otvorte kartónovú škatuľu a vyberte televízor, príslušenstvo a stojanček (iba niektoré modely).
2. Televízor položte na rovný povrch obrazovkou smerom dole. Na ochranu displeja pred poškodením použite deku alebo inú mäkkú látku.
3. Nasadte stojanček do držiaka a dotiahnite pevne pomocou priložených skrutiek.
4. Zostavenie je týmto dokončené.

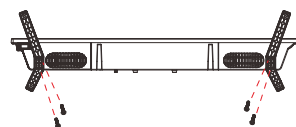

### Umiestnenie televízora


- Televízor umiestnite v miestnosti tak, aby na obrazovku nedopadalo priame slnečné svetlo.
- Úplná tma alebo odrazy na obrazovke môžu spôsobovať únavu zraku. Pre pohodlné sledovanie sa odporúča mäkké nepriame osvetlenie.
- Medzi prístrojom a stenou ponechajte dostatok priestoru, umožňujúceho cirkuláciu vzduchu.
- Vyvarujte sa príliš horúcich miest, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu skrinky prístroja alebo predčasnému starnutiu komponentov.
- Nezakrývajte ventilačné otvory televízora.

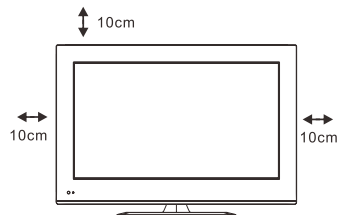

### Pripojenie antény a napájania

1. Kábel antény pripojte k anténovému konektoru na zadnej strane televízora.
2. Vidlicu napájacieho kábla zapojte do elektrickej zásuvky.
3. Televízor zapnite.

Stlačte vypínač na televízore. Indikačná kontrolka sa rozsvieti zeleno. Keď je TV v pohotovostnom režime (červený svit kontrolky), môžete televízor zapnúť stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači.

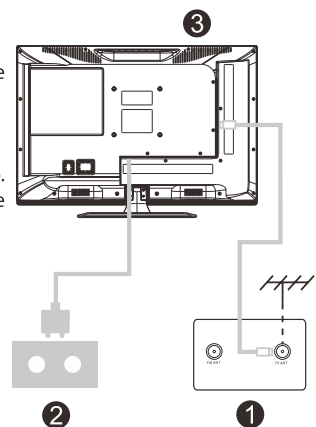








## POPIS

### Tlačidlá televízora a rozhrania


#### Tlačidlová ponuka na TV



Tlačidlovú ponuku televízora je možné vyvolať stlačením **multifunkčného tlačidla**. Ak ho stlačíte krátko, zobrazí sa tlačidlová ponuka na obrazovke. Opätovným krátkym stlačením posuniete zvýraznenie o jednu pozíciu doprava v slučke. Ponuka sa po 5 sekundách nečinnosti automaticky skryje. Stlačením a podržaním tlačidla vykonáte voľbu zvýraznenej funkcie, pozrite nižšie.

-  **POWER** : Zapnutie/vypnutie napájania
-  **SOURCE** : Voľba externého zdroja signálu
-  **MENU** : Zobrazenie hlavnej ponuky a potvrdenie vybraných položiek
-  **CH +/-** : Voľba kanálu
-  **VOL +/-** : Nastavenie hlasitosti

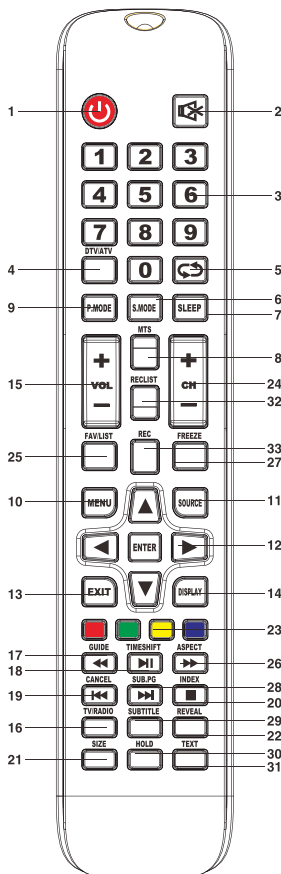

#### Tlačidlá diaľkového ovládača










1.  : Zapnutie TV alebo vypnutie do pohotovostného režimu.
2.  : Vypnutie alebo zapnutie zvukového výstupu.
3. **NUMERICKÉ TLAČIDLÁ**: Priame zadanie kanálu.
4. **DTV/AV**: Prepínanie medzi analógovou a digitálnou TV.
5.  : Návrat k naposledy sledovanému kanálu.
6. **S.MODE**: Prepínanie medzi rôznymi nastaveniami zvuku.
7. **SLEEP**: Nastavenie času do automatického vypnutia
8. **MTS**: Voľba zvuku.
9. **P.MODE**: Prepínanie medzi rôznymi nastaveniami obrazu.
10. **MENU**: Zobrazenie hlavného menu na obrazovke.
11. **SOURCE**: Zobrazenie dostupných videozdrojov a ich výber.
12. **ŠÍPKY**: Pohyb po menu. / **ENTER**: Potvrdenie výberu.
13. **EXIT**: Návrat do predchádzajúceho menu alebo opustenie menu.
14. **DISPLAY**: Zobrazenie informácií o zdroji a kanáli
15. **VOL +/-**: Nastavenie hlasitosti.
16. **TV/RADIO**: Prepínanie medzi TV a rozhlasovými stanicami.
17. **GUIDE**: (a) Vyvolanie EPG (programový sprievodca) (b) Rýchly posun späť v režime PVR alebo prehrávača médií.
18. **TIME SHIFT**: (a) Časový posuv DTV kanálov (b) Prehrávanie v režime PVR alebo prehrávača médií.
19. **CANCEL**: (a) Návrat z režimu teletextu k obrazu a späť (b) Predchádzajúca kapitola v režime PVR alebo prehrávača médií.
20. **INDEX**: (a) Obsah teletextu (b) Opustenie reprodukcie v režime PVR alebo prehrávača médií.
21. **SIZE**: Zmena veľkosti písma teletextu.
22. **REVEAL**: Zobrazenie alebo skrytie textových informácií.
23. **Farebné tlačidlá**: Ovládanie funkcií indikovaných na obrazovke
24. **CH-/CH+**: Prepnutie na predchádzajúci alebo nasledujúci kanál.
25. **FAV/LIST**: Prístup k zoznamu obľúbených kanálov.
26. **ASPECT**: (a) Voľba formátu obrazu (b) Rýchly posun vpred v režime PVR alebo prehrávača médií.
27. **FREEZE**: Služi na zmrazenie obrazu na obrazovke.
28. **SUB PG**: (a) Prístup k podstránkam (b) Nasledujúca kapitola v režime PVR alebo prehrávača médií.
29. **SUBTITLE**: Zobrazenie a nastavenie jazyka titulok.
30. **HOLD**: Zastavenie teletextu na aktuálnej stránke.
31. **TEXT**: Otvorenie teletextu.
32. **RECLIST**: Zoznam nahrávok.\*
33. **REC**: Stlačením spustíte nahrávanie v režime PVR.\*

## Rozhrania


**Poznámka:** Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad najrôznejších rozhraní. Skutočná pozícia, typ, usporiadanie a počet rozhraní sa môžu na jednotlivých modeloch líšiť.

SK



	<b>AV vstup</b> Vstup externého video- a audiosignálu (ľavý a pravý kanál).
	<b>CI slot</b> Tento slot je určený pre karty umožňujúce sledovanie platených TV kanálov.
	<b>HDMI vstup</b> Vstup digitálneho signálu prostredníctvom HDMI konektora.
	<b>ANT 75</b> Pripojení anténového vstupu (75/VHF/UHF).
	<b>Slúchadlový výstup</b> Pri pripojení slúchadiel sa automaticky vypne zvuk z reproduktorov TV.
	<b>USB vstup</b> Umožňuje pripojenie USB zariadenia a prehrávanie mediálnych súborov alebo nahrávanie relácií na USB.
	<b>COAXIAL</b> Umožňuje pripojenie SPDIF prijímača.

\* Niektoré modely nemusia byť týmto rozhraním vybavené.

## Schéma pripojenia externých zariadení

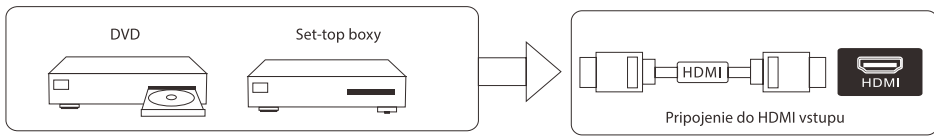

SK

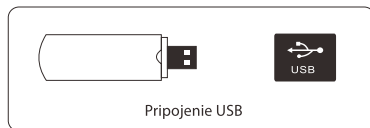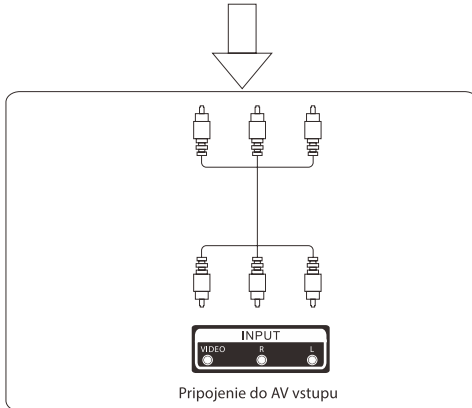


## PRVOTNÁ INŠTALÁCIA

K anténovému vstupu televízora s označením ANT 75 Ω pripojte koaxiálny kábel so signálom z pozemského TV vysielania alebo z káblového rozvodu. Pokiaľ prijímate satelitné vysielanie, pripojte kábel od satelitnej antény k vstupu označenému ANT 75 Ω (S2).

**SK**

Zapojte sieťovú šnúru televízora do zásuvky a zapnite prijímač. Na obrazovke sa objaví ponuka **Prvá inštalácia**:

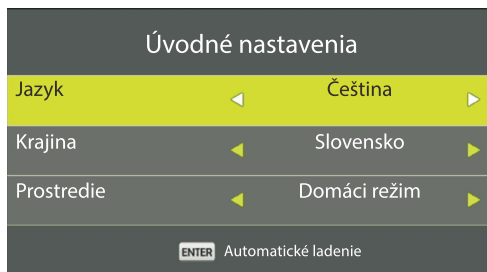

### Výber jazyka, krajiny a prostredia

Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte jazyk, ktorý sa použije pre menu a hlásenia na obrazovke.


Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte požadovanú krajinu.

Pomocou tlačidiel ◀/▶ zvolte, či sa bude televízor prevádzkovať v domácnosti (**Domáci režim**) alebo predvádzať v predajni (**Obchodný režim**).

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo **ENTER**.

### Výber spôsobu automatického ladenia

Tlačidlami ◀/▶ vyberte, či budete chcieť ladiť analógové (**ATV**) programy, digitálne programy (**DTV**) alebo oboje (**ATV + DTV**).

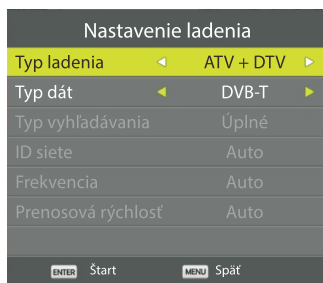

Pri digitálnych programoch zvolte v položke **Typ dát** moduláciu: **DVB-T** (pozemské vysielanie), **DVB-C** (káblová televízia) alebo **Satelit** (satelitný príjem DVB-S/S2).

## Automatické ladenie digitálneho pozemského vysielania (DVB-T/T2)



SK


Ako **Typ dát** zvolíte **DVB-T** a pre začatie automatického vyhľadávania stlačte tlačidlo **ENTER**.

## Automatické ladenie digitálnej káblovej televízie (DVB-C)




Ako **Typ dát** zvolíte **DVB-C**. V položke **Typ vyhľadávania** vyberte, či má prijímač preladovať celé frekvenčné pásmo (voľba **Úplné**) alebo načítať multiplex z tabuľky NIT poskytovateľa (voľba **Vyhľadávanie siete**). Ďalšie parametre (**ID siete**, **Frekvencia** a **Rýchlosť prenosu**), ktoré majú východiskový stav **Automaticky**, môžete v prípade potreby nastaviť podľa pokynov poskytovateľa káblovej televízie. Pre začatie automatického vyhľadávania stlačte tlačidlo **ENTER**.

Pokiaľ ste zvolili **ATV + DTV** a budete chcieť ladenie analógových programov preskočiť, stlačte **MENU** a následne potvrdte **Áno** tlačidlom ◀.

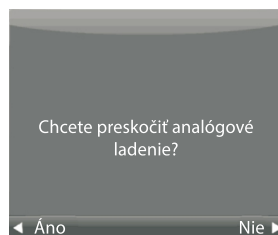


Prijímač bude pokračovať ladením digitálnych programov (DTV). Tlačidlom **MENU** môžete ladenie kedykoľvek ukončiť.

SK

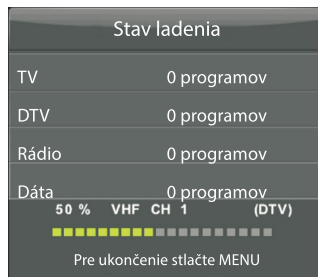

Aj keď ladenie prerušíte alebo ukončíte, dosiaľ nájdené programy sa uložia.

### Automatické ladenie digitálneho satelitného vysielania (DVB-S/S2)

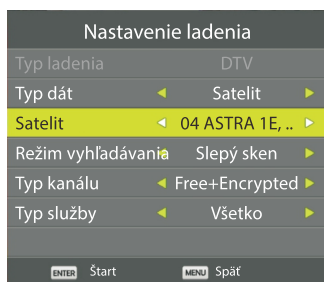

Ako **Typ dát** zvolíte **Satelit**. V položke **Satelit** vyberte družicu, z ktorej budete programy prijímať, napríklad ASTRA 1E, 1G, 3A (pozícia 23.5° E). V položke **Režim vyhľadávania** zvolte, či má prijímač preladovať celé frekvenčné pásmo (voľba **Slepý sken**), vyhľadať programy na frekvenciách predladených v televízore alebo načítať transpondéry z tabuľky NIT vysielanej zo satelitu poskytovateľom (voľba **Siet**). Voľbou **Typ kanálu** môžete obmedziť vyhľadávanie na voľné (**Free**), kódované (**Encrypted**) alebo všetky programy. V položke **Typ služby** môžete určiť, či sa majú vyhľadávať všetky služby (**Všetko**) alebo iba televízne (**DTV**) či rozhlasové programy (**RÁDIO**). Pre začatie automatického vyhľadávania stlačte tlačidlo **ENTER**.


## OVLÁDANIE TELEVÍZORA

Hlavné ovládacie menu televízora vyvoláte stlačením tlačidla **MENU**.

### Ponuka Kanál

Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte v hlavnom menu ponuku **KANÁL**.

SK

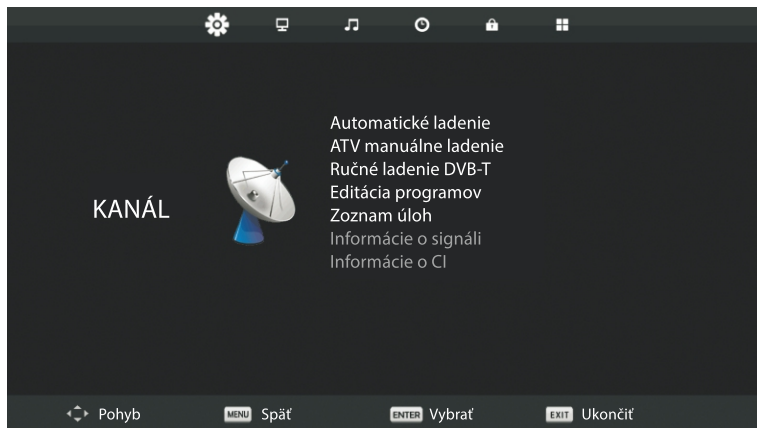

1. Pomocou tlačidiel ▼/▲ zvolte požadovanú funkciu.
2. Stlačením tlačidla **ENTER** vybranú funkciu vyvoláte.
3. Na uloženie zmien a návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte tlačidlo **MENU**, na úplné opustenie menu stlačte **EXIT**.

### Automatické ladenie

Automatické ladenie je popísané v kapitole **PRVÁ INŠTALÁCIA**. Ak budete chcieť ladiť satelitné programy, musí byť vstup televízora prepnutý na satelit (tlačidlom **SOURCE**).

### Analógové manuálne ladenie

#### Kanál:

Číslo predvolby

#### Color system:

Farebná norma (AUTO/PAL/SECAM)

#### Sound System:

Norma zvuku (BG/I/DK/L)

#### Jemné doladenie:

Presné doladenie frekvencie kanálu

#### Vyhľadať:

Tlačidlami ◀/▶ spustíte vyhľadávanie hore alebo dole

#### Frekvencia:


Kmitočet TV kanálu



## Digitálne manuálne ladenie

Krokováním pomocou tlačidiel ◀/▶ alebo priamou voľbou tlačidlami 0 – 9 zadajte číslo kanálu televízneho multiplexu. Pokiaľ sa nájde signál, na stupnici sa zobrazí jeho úroveň. Ladenie programov začnete tlačidlom **ENTER**. Po chvíli sa zobrazí počet nájdených programov.

SK

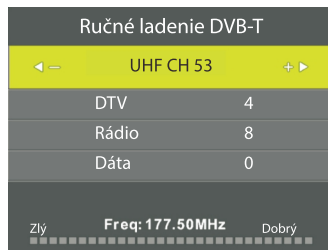


## Editácia programov

Stlačením tlačidla ▼/▲ vyberte predvoľbu, ktorú chcete upraviť.

- Červeným tlačidlom predvoľbu vymažete.
- Žltým tlačidlom môžete meniť poradie programov.
- Modrým tlačidlom nastavíte preskakovanie vybraného programu. Pri prechádzaní kanálov pomocou tlačidiel **CH+/-** sa takto označený kanál vynechá.

Tlačidlom **FAV** pridáte vybranú predvoľbu do zoznamu obľúbených programov, ďalším stlačením ju zo zoznamu odoberte.

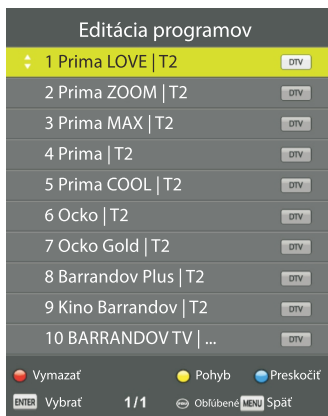

## Zoznam plánu (prehľad naprogramovaných udalostí)



Novú udalosť pridáte stlačením žltého tlačidla ●. Na obrazovke sa objaví tabuľka na spresnenie zadávaných parametrov:





SK

Pokiaľ dôjde ku konfliktu nastavených časov, zobrazí sa varovné hlásenie.

## Informácie o signáli

V tejto ponuke je možné zobraziť informácie o prijímanom signáli. Táto funkcia nie je dostupná pri analógovom prijíme.


Informácie o signáli	
Kanáľ:	5 (177.50 MHz)
Sieť	
Modulácia	Neznáma
Kvalita	100 (Dobry)
Sila	0 (Slabý)

## Informácie o CI (vyžaduje sa vloženie CA modulu)

Pomocou tejto funkcie môžete vyvolať informácie o vloženom CA module a vykonávať jeho konfiguráciu.

## Nastavenie satelitu

Táto ponuka je prístupná, pokiaľ zvolíte ako zdroj signálu **Satelit**. Môžete tu vyberať, pridávať, mazať a editovať satelity a ich transpondéry. Z tejto ponuky je možné tiež spustiť automatické ladenie jedného alebo viacerých satelitov alebo transpondérov.

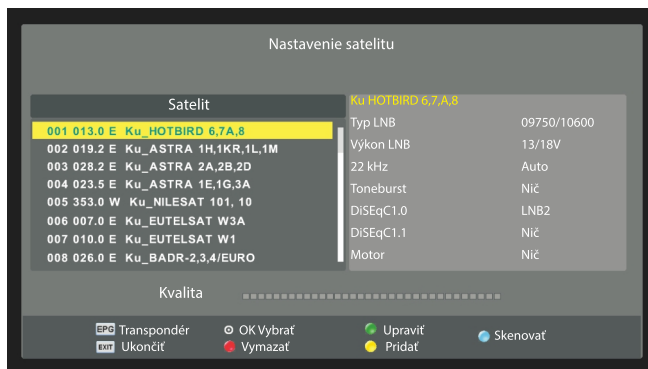


V ľavej tabuľke je prehľad predladených satelitov. Pokiaľ jeden alebo viac satelitov označíte tlačidlom **OK**, môžete potom spustiť ich automatické ladenie modrým tlačidlom **Vyhľadávať**.


Parametre na prepínanie polarizácií a pásiem LNC alebo na prepínanie viacerých LNC medzi sebou sa nastavujú v tabuľke vpravo.

Stlačením tlačidla **GUIDE** vyvoláte zoznam transpondérov vybraného satelitu, kde ich potom môžete vyberať, pridávať, mazať a editovať. V tabuľke vľavo sa zobrazí prehľad transpondérov a vpravo je možné nastavovať parametre na prepínanie polarizácií a pásiem LNC alebo na prepínanie viacerých LNC medzi sebou.

**SK**

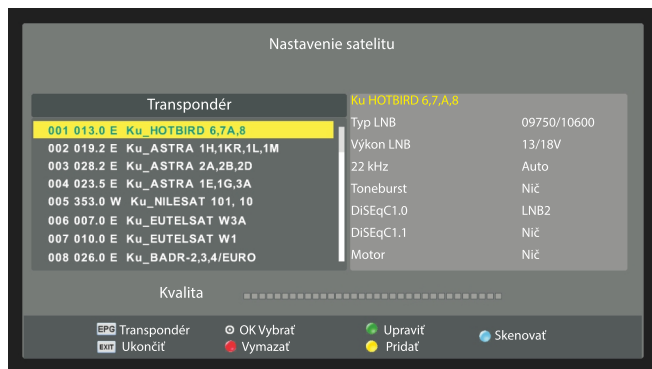

Žltým tlačidlom **Pridať** môžete transpondéry pridávať a červeným tlačidlom **Zmazať** je možné transpondéry mazať. Pokiaľ jeden alebo viac transpondérov označíte tlačidlom **OK**, môžete spustiť ich automatické ladenie modrým tlačidlom **Vyhľadávať**. Na stupnici uprostred sa zobrazuje kvalita signálu vybraného transpondéra.

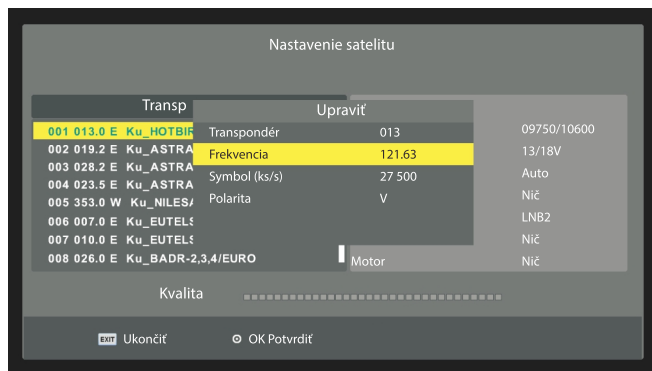

Po stlačení zeleného tlačidla **Upraviť** môžete editovať frekvenciu, symbolovú rýchlosť a polarizáciu vybraného transpondéra. Zmeny uložíte stlačením tlačidla **OK**.

## Ponuka Obraz

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku.

Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte v hlavnom menu položku OBRAZ.



SK

1. Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte v ponuke OBRAZ voľbu, ktorú chcete nastaviť.
2. Stlačte **ENTER** na nastavenie.
3. Keď ste s nastavením hotoví, stlačte **MENU** na uloženie zmien a návrat do predchádzajúcej ponuky.

## Režim obrazu

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Režim obrazu** a stlačením **ENTER** vstúpte do podponuky.

V režime **Užívateľský** môžete upraviť hodnotu kontrastu, jas, sýtosti farieb ostrosti a farebného tónu.

**Tip:** Stlačením tlačidla **P.MODE** môžete zmeniť obrazový režim priamo.



## Jas/Kontrast/Ostrosť/Sýtosť/Odtieň

Stlačením ▼/▲ vyberte voľbu a pomocou tlačidiel ◀/▶ nastavte.

- Jas** Nastavenie jas obrazu.
- Kontrast** Nastavenie kontrastu obrazu.
- Ostrosť** Nastavenie ostrosti obrazu
- Sýtosť** Nastavenie sýtosti farieb.
- Tón** Nastavenie farebného odtieňa. Iba pre signál v NTSC formáte.

## Farebná teplota

Zmena celkového farebného podania obrazu.

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Teplota farieb** a pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte z možností Normálna, Teplá a Studená.

SK

- Normálny** Vytvára živý a svieži obraz
- Teplá** Obraz je ladený do teplých červených odtieňov
- Studená** Obraz je ladený do studených modrých odtieňov




## Redukcia šumu

Umožňuje filtrovať obrazový šum a zvýšiť kvalitu obrazu.

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Redukcia šumu** a stlačením **ENTER** vstúpte do podponuky.


- Vypnuté** Redukcia šumu vypnutá
- Nízka** Nízka miera redukcie
- Stredná** Stredná miera redukcie
- Vysoká** Vysoká miera redukcie
- Štandardné** Predvolená redukcia šumu

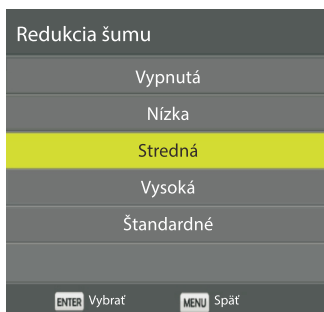

## HDMI režim

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **HDMI mode** a stlačením **ENTER** vstúpte do podponuky.


Pomocou šípok vyberte požadovaný režim (Auto, Video, PC).

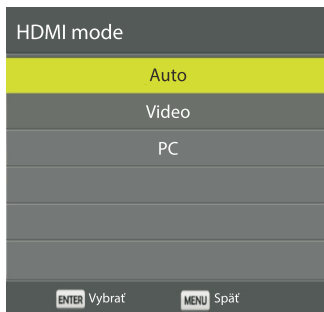

## Ponuka Zvuk

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku.

Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte v hlavnom menu položku ZVUK a stlačením **ENTER** vstúpte do ponuky.

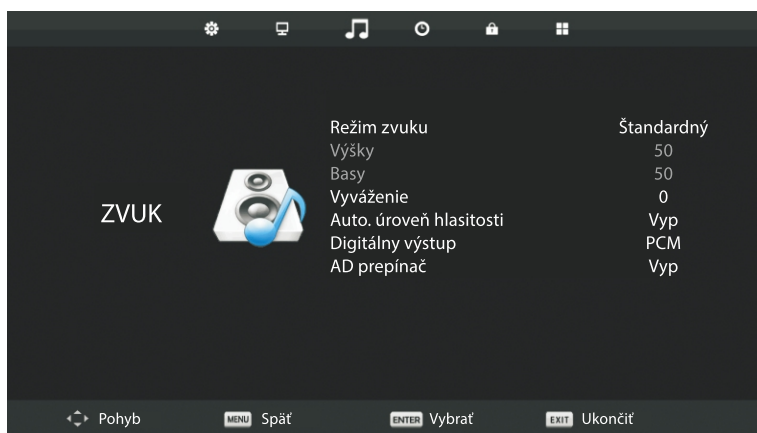

SK

1. Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte v ponuke ZVUK voľbu, ktorú chcete nastaviť.
2. Stlačte **ENTER** na nastavenie.
3. Keď ste s nastavením hotoví, stlačte **ENTER** na uloženie zmien a návrat do predchádzajúcej ponuky.

### Režim zvuku

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Zvukový režim** a stlačením **ENTER** vstúpte do podponuky a pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte požadovaný režim.

V režime **Užívateľský** môžete nastaviť ľubovoľnú úroveň basov a výšok.

**Tip:** Stlačením tlačidla **S.MODE** môžete zmeniť zvukový režim priamo.

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Štandardný</b>  | Vyvážený zvuk pre všetky prostredia.                   |
| <b>Hudba</b>       | Zachováva originálny zvuk. Vhodné pre hudobné relácie. |
| <b>Film</b>        | Zdôrazňuje výšky a basy pre bohatý zvukový zážitok.    |
| <b>Šport</b>       | Zdôrazňuje frekvenciu hlasového komentára.             |
| <b>Užívateľský</b> | Umožňuje vlastné nastavenie zvuku.                     |



### Vyváženie

Stlačením ▼/▲ vyberte voľbu a pomocou tlačidiel ◀/▶ nastavte.

### Auto. úroveň hlasitosti

Stlačením ▼/▲ vyberte voľbu a pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte Zap alebo Vyp.

### Digitálny výstup

Stlačením ▼/▲ vyberte voľbu a pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte Zap / PMC / Vyp.

### AD prepínač

Stlačením ▼/▲ vyberte voľbu a pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte Zap alebo Vyp.

### Poznámka:

**Vyváženie:** Táto položka umožňuje nastaviť vyváženie ľavého a pravého reproduktora tak, aby optimálne zodpovedalo vašej posluchovej pozícii.


**Automatická hlasitosť:** Služi na obmedzenie rozdielov v hlasitosti medzi jednotlivými kanálmi.

## Ponuka Čas

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku.

Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte v hlavnom menu položku ČAS a stlačením **ENTER** vstúpte do ponuky.

SK

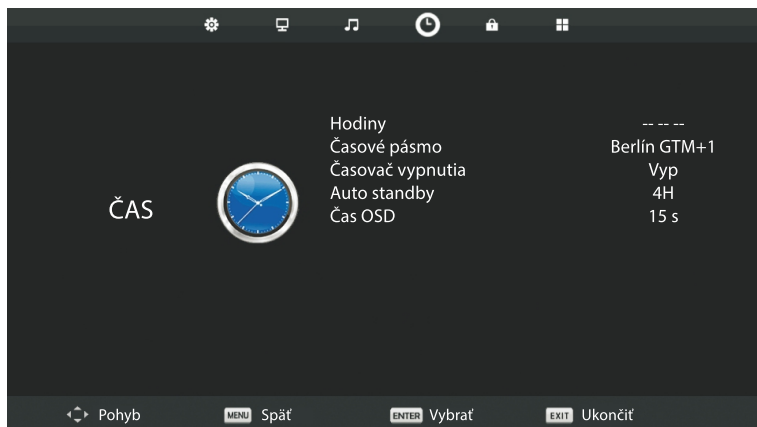

1. Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte v ponuke ČAS voľbu, ktorú chcete nastaviť.
2. Stlačte **ENTER** na nastavenie.
3. Keď ste s nastavením hotoví, stlačte **ENTER** na uloženie zmien a návrat do predchádzajúcej ponuky.

## Časové pásmo

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Časové pásmo** a stlačením **ENTER** vstúpte do podponuky.

Pomocou tlačidiel ▼/▲/◀/▶ vyberte časové pásmo.




## Časovač vypnutia

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Časovač vypnutia** a stlačením **ENTER** vstúpte do podponuky.

Pomocou tlačidiel ▼/▲ nastavte časovač.


Dostupné voľby sú: Vyp, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min.

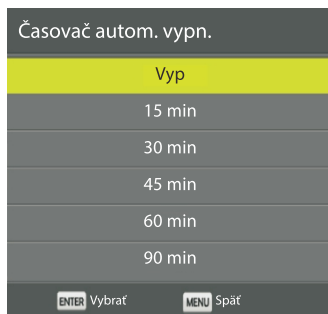

## Automatické vypnutie

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Auto standby** a stlačením **ENTER** vstúpte do podponuky.

Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte čas do automatického vypnutia.

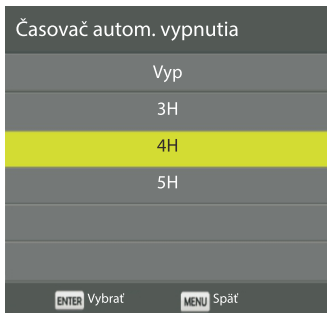

SK

## Čas zobrazenia OSD

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Čas OSD** a stlačením **ENTER** vstúpte do podponuky.


Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte čas zobrazenia menu na obrazovke.



## Ponuka Zámok systému

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku.

Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte v hlavnom menu položku **ZÁMOK SYSTÉMU** a stlačením **ENTER** vstúpte do ponuky.

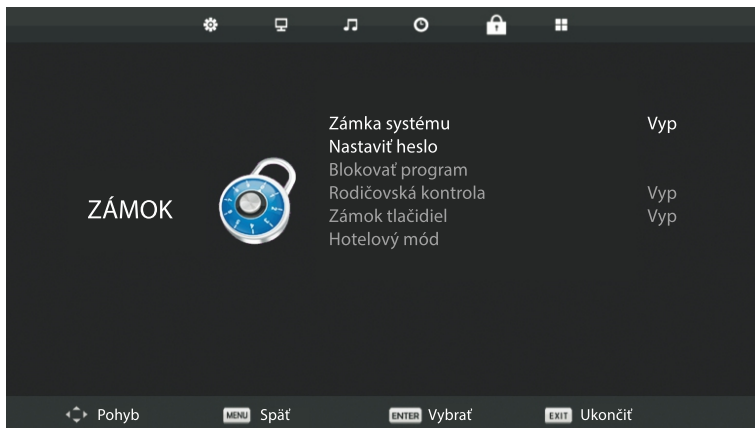

1. Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte v ponuke **ZÁMOK** voľbu, ktorú chcete nastaviť.
2. Stlačte **ENTER/◀/▶** na nastavenie.
3. Keď ste s nastavením hotoví, stlačte **MENU** na uloženie zmien a návrat do predchádzajúcej ponuky.

## Zámka systému

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Zámka systému** a potom stlačením **ENTER** vstúpte do podponuky.

Predvolené heslo je 8888. Ak zabudnete vami nastavené heslo, obráťte sa na servisné stredisko.

SK




## Nastavenie hesla

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Nastaviť heslo** a potom stlačením **ENTER** vstúpte do podponuky umožňujúcej nastavenie nového hesla.



## Zámok kanálu

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Blokovať program** a stlačením **ENTER** vstúpte do podponuky. Zeleným tlačidlom môžete aktivovať alebo deaktivovať zámok kanálu.

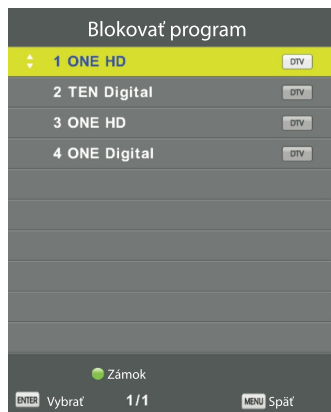

## Rodičovská kontrola

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Rodičovská kontrola**, stlačením **ENTER** vstúpte do podponuky a vyberte požadovanú úroveň ochrany podľa veku dieťaťa.

## Zámok klávesnice


Aktiváciou tejto voľby môžete zamedziť nežiaducemu použitiu, napríklad deťmi.

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Zámok tlačidiel** a pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte Zap alebo Vyp.





## Hotelový režim (vyžaduje podporu hotelového režimu)

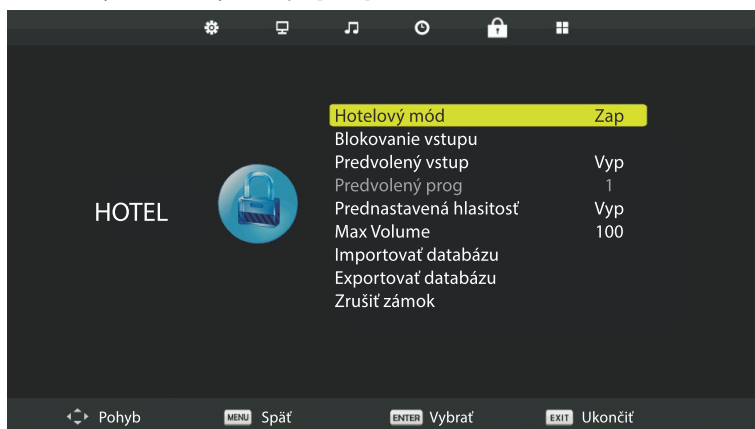

SK

1. Stlačením tlačidiel ▼/▲ vyberte v ponuke ZÁMOK voľbu Hotelový mód.
2. Stlačením **ENTER** vstúpte do podponuky.
3. Keď ste s nastavením hotoví, stlačte **MENU** na uloženie zmien a návrat do predchádzajúcej ponuky.

### Hotelový mód

Pomocou ▼/▲ vyberte položku **Hotelový mód** a pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte Zap alebo Vyp.

### Blokovanie vstupu

Pomocou ▼/▲ vyberte položku **Blokovanie vstupu** a potom stlačením **ENTER** vstúpte do podponuky.

### Predvolený vstup

Pomocou ▼/▲ vyberte položku **Predvolený vstup** a potom stlačením **ENTER** vstúpte do podponuky.

### Predvolený program

Pomocou ▼/▲ vyberte položku **Predvolený prog** a nastavte pomocou tlačidiel ◀/▶.

### Maximálna hlasitosť

Pomocou ▼/▲ vyberte položku **Max Volume** a nastavte pomocou tlačidiel ◀/▶.

### Zrušenie zámku


Pomocou ▼/▲ vyberte položku **Zrušiť zámok** a potom stlačením **ENTER** vymažte skôr vykonané nastavenia.

## Ponuka Nastavenia

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku.

Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte v hlavnom menu položku NASTAVENIA.


SK

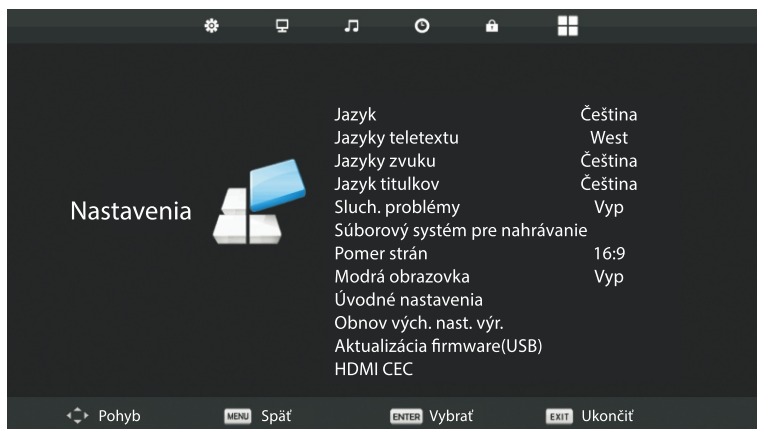

1. Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte v ponuke NASTAVENIA voľbu, ktorú chcete nastaviť.
2. Stlačte **ENTER** na nastavenie.
3. Keď ste s nastavením hotoví, stlačte **ENTER** na uloženie zmien a návrat do predchádzajúcej ponuky.

## Jazyk OSD menu

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Jazyk** a pomocou tlačidiel ▼/▲/◀/▶ vyberte požadovaný jazyk. Ako predvolený jazyk menu je nastavená angličtina.

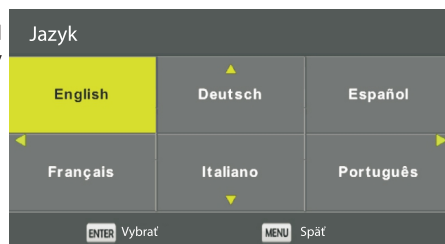

## Jazyk teletextu

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Jazyk teletextu** a pomocou tlačidiel ▼/▲/◀/▶ vyberte požadovanú skupinu jazykov pre zobrazenie teletextu.



## Jazyky zvuku

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Jazyky zvuku** a stlačením tlačidla **ENTER** vstúpte do podponuky.

Pomocou tlačidiel ▼/▲/◀/▶ vyberte Primárny jazyk zvuku a Sekundárny jazyk zvuku.



SK

## Jazyky titulkov

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Jazyk titulkov** a stlačením tlačidla **ENTER** vstúpte do podponuky.

Pomocou tlačidiel ▼/▲/◀/▶ vyberte Primárny a Sekundárny jazyk titulkov.



## Súborový systém pre nahrávanie\*

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Súborový systém pre nahrávanie** a stlačením tlačidla **ENTER** vstúpte do podponuky.

Stlačením ▼/▲ vyberte **Kontrola súborového systému pre nahrávanie** a stlačením tlačidla **ENTER** spustíte. Vykoná sa kontrola rýchlosti USB.




## Pomer strán

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Pomer strán** a stlačením tlačidla **ENTER** vstúpte do podponuky.

Stlačením ▼/▲ vyberte pomer strán.

Dostupné nastavenia sú: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

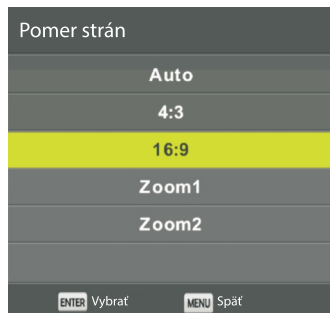

## Uľahčenie pre sluchovo postihnutých

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Sluch. problémy** a stlačením tlačidla **ENTER** vyberte Zap alebo Vyp.

**SK**

### Modrá obrazovka

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Sluch. problémy** a stlačením tlačidla **ENTER** vyberte Zap alebo Vyp.  
Modrá obrazovka

### Prvotná inštalácia

Stlačením ▼/▲ vyberte **Úvodné nastavenia** a spustite inštaláciu stlačením tlačidla **ENTER**.

### Obnovenie predvolených nastavení z výroby

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Obnov vých. nast. výr.** a stlačením tlačidla **ENTER** vstúpte do podponuky.


### Aktualizácia firmware(USB)

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Aktualizácia firmware(USB)**, do USB portu pripojte USB pamäťové zariadenie s aktualizacným súborom a stlačením tlačidla **ENTER** spustíte aktualizáciu.

### Ponuka Obrazovka

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte hlavnú ponuku.

Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte v hlavnom menu položku OBRAZOVKA.

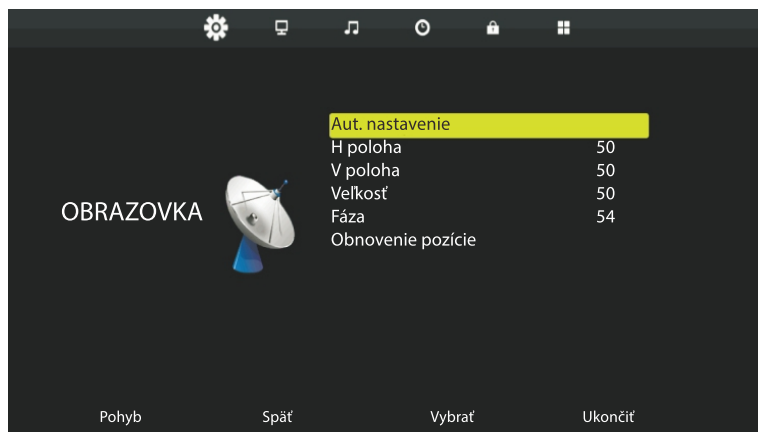

1. Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte v ponuke OBRAZOVKA voľbu, ktorú chcete nastaviť.
2. Stlačte **ENTER** na nastavenie.
3. Keď ste s nastavením hotoví, stlačte **ENTER** na uloženie zmien a návrat do predchádzajúcej ponuky.

### Aut. nastavenie

Stlačením **ENTER** spustíte automatické nastavenie horizontálnej a vertikálnej pozície, veľkosti a fázy obrazu.

### H poloha

Nastavenie horizontálnej pozície obrazu.

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **H poloha** a stlačením tlačidla **ENTER** vstúpte do podponuky.

## V poloha

Nastavenie vertikálnej pozície obrazu.

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **V poloha** a stlačením tlačidla **ENTER** vstúpte do podponuky.

## Veľkosť

Nastavenie rozmeru zobrazenia

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Veľkosť** a stlačením tlačidla **ENTER** vstúpte do podponuky.

SK

## Fáza

Nastavenie horizontálnej frekvencie obrazu

Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Fáza** a stlačením tlačidla **ENTER** vstúpte do podponuky.

## Obnovenie pozície


Stlačením ▼/▲ vyberte položku **Obnovenie pozície** a stlačením tlačidla **ENTER** obnovte predvolené nastavenie pozície obrazu.

# OVLÁDANIE MÉDIÍ

### Poznámka:

- Pred ovládaním ponuky **Media** pripojte k televízoru USB zariadenie a tlačidlom **INPUT** prepnite vstup televízora na **Media**.

Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte v ponuke vstupných zdrojov **Media** a stlačením **ENTER** vstúpte do ponuky.

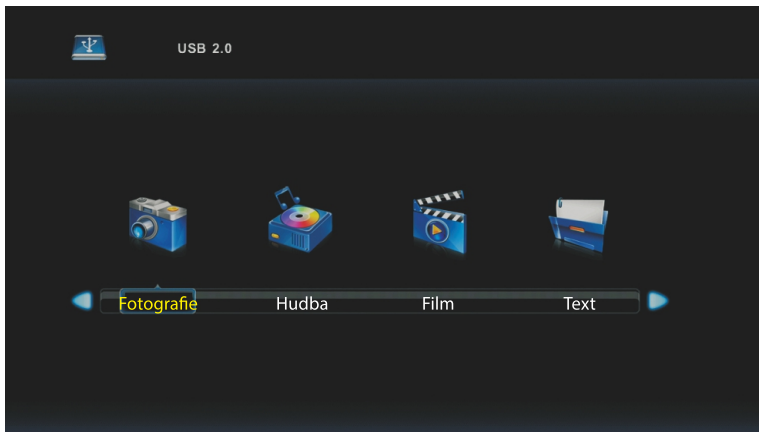


Stlačením tlačidla ◀▶ vyberte voľbu, ktorú chcete v menu **Media** nastaviť, a potvrdíte stlačením **ENTER**.


## Ponuka Fotografie

Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte z ponuky voľbu **Fotografie** a vstúpte stlačením **ENTER**.  
Stlačením tlačidla **EXIT** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky a opustíte aktuálne menu.

SK

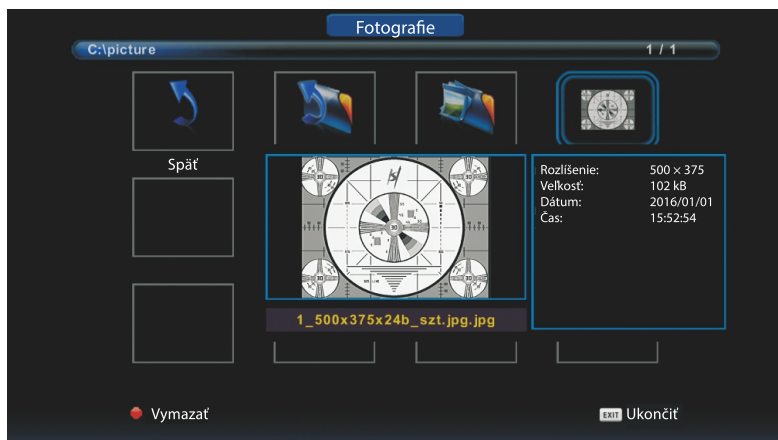

Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte z ponuky súbor, ktorý chcete zobraziť, a stlačením tlačidla ▶▶ ho zobrazte.  
Pri zvýraznení požadovaného súboru sa vpravo zobrazí informácia o súbore a v strede obrazovky sa zobrazí ukážka obrázka.

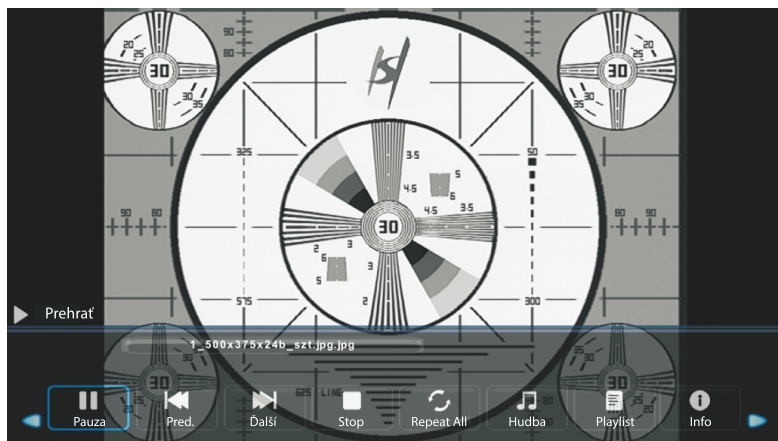


## Ponuka Hudba

Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte z ponuky voľbu **Hudba** a vstúpte stlačením **ENTER**.  
Stlačením tlačidla **EXIT** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky a opustíte aktuálne menu.



SK

Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte disk, ktorý chcete prehrať, a stlačením **ENTER** spustíte reprodukciu.  
Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte pomocou tlačidiel ◀/▶ voľbu **Späť**.

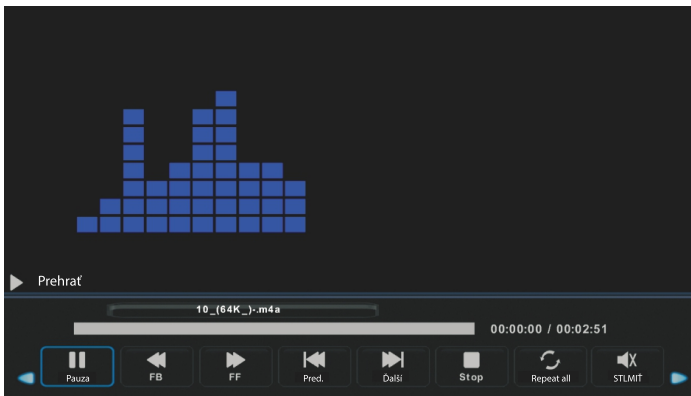


## Ponuka Film

Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte z ponuky voľbu **Film** a vstúpte stlačením **ENTER**.

Stlačením tlačidla **EXIT** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky a opustite aktuálne menu.

SK

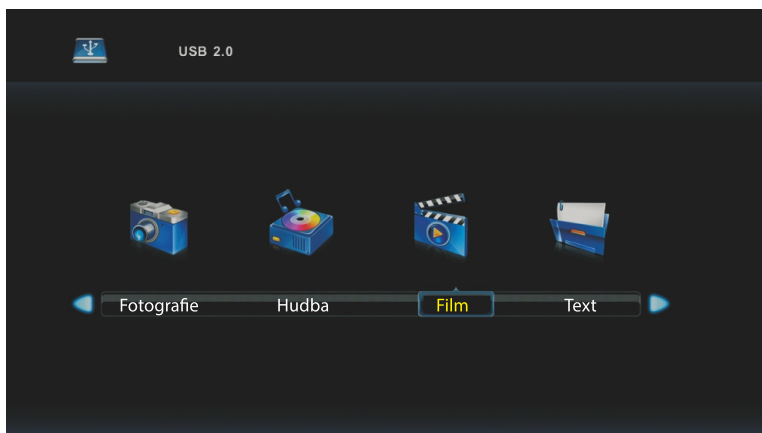


Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte disk a vstúpte stlačením **ENTER**.

Stlačením tlačidla ▶|| prehrajte vybraný film.

Stlačením tlačidla **DISPLAY** zobrazte v spodnej časti obrazovky ovládacie menu, vyberte tlačidlo požadovanej funkcie a stlačením **ENTER** povel vykonajte.


Stlačením tlačidla **EXIT** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky a opustite aktuálne menu.

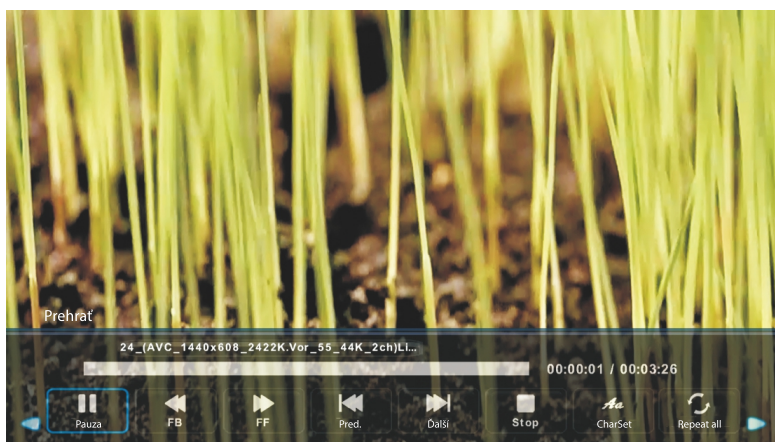




## Ponuka Text

Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte z ponuky voľbu **Text** a vstúpte stlačením **ENTER**.  
Stlačením tlačidla **EXIT** sa vráťte do predchádzajúcej ponuky a opustite aktuálne menu.

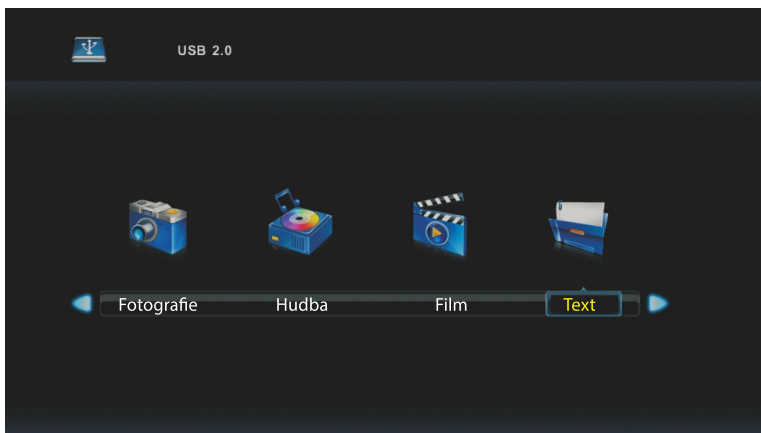

SK

Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte disk a vstúpte stlačením ENTER.  
Pomocou tlačidiel ◀/▶ vyberte voľbu návratu do predchádzajúceho menu.

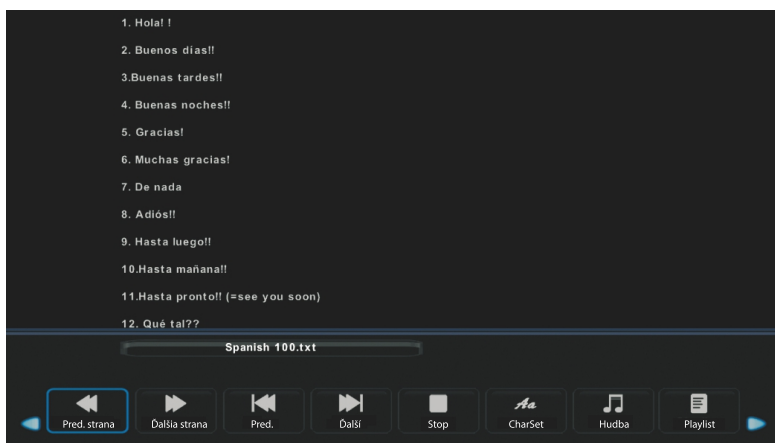

## ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ

SK

Problém	Riešenie
Žiadne napájanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či je vidlica napájacieho kábla zapojená do elektrickej zásuvky. Televízor odpojte od napájania, vyčkajte cca 60 sekúnd a potom ho znovu zapojte a zapnite.</li> </ul>
Zlý príjem signálu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vysoké budovy alebo kopce v okolí môžu spôsobovať odrazy signálu analógového vysielania a duchov v obraze. Kvalitu obrazu môžete zlepšiť zmenou orientácie antény.</li> <li>Ak používate izbovú anténu, môže byť príjem za určitých podmienok sťažený. Skúste príjem zlepšiť zmenou orientácie antény. Ak sa obraz nezlepší, použite vonkajšiu anténu.</li> </ul>
Žiadny obraz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontroluje, že je k televízoru riadne pripojená anténa.</li> <li>Skúste vybrať iný kanál a overte, či nie je problém mimo vášho prijímača.</li> </ul>
Obraz je v poriadku, ale bez zvuku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvýšte hlasitosť.</li> <li>Skontrolujte, či nie je vypnutý zvuk televízora. Opätovným stlačením tlačidla vypnutia zvuku obnovte pôvodnú hlasitosť.</li> </ul>
Zvuk je v poriadku, ale žiadny obraz alebo chybné farby	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvýšte kontrast a jas obrazu.</li> </ul>
Sneženie v obraze, šum alebo zasekávajúci sa obraz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontroluje riadne pripojenie antény.</li> </ul>
Rušivé vodorovné pruhy cez obraz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rušenie spôsobované elektrickými spotrebičmi, akými sú vysúšače vlasov alebo vysávače. Vypnite tieto spotrebiče používané v blízkosti televízora.</li> </ul>
Televízor nereaguje na povelý diaľkového ovládača	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diaľkový ovládač namierte na senzor diaľkového ovládania na televízore.</li> <li>Odstráňte prekážky medzi diaľkovým ovládačom a senzorom na televízore.</li> <li>Skontrolujte, či nie sú vybité batérie v diaľkovom ovládači.</li> </ul>
Žiadny obraz v PC režime	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte riadne pripojenie videokábla k VGA konektoru.</li> <li>Skontrolujte, či je formát obrazu z PC kompatibilný s týmto televízorom.</li> </ul>
Vertikálne chvenie (v PC režime)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upravte zobrazovaciu frekvenciu obrazu z PC.</li> </ul>
Príliš svetlý alebo tmavý obraz v PC režime	<ul style="list-style-type: none"> <li>V menu upravte jas a kontrast obrazu.</li> </ul>

Ak vyššie uvedené pokyny nepomôžu problém odstrániť, odpojte televízor na cca 60 sekúnd od napájania a potom ho znovu zapojte. Ak ťažkosti pretrvávajú, obráťte sa na kvalifikovaný servis. Nepokúšajte sa prístroj opraviť vlastnými silami.

Nenechávajte na televízore dlhodobo zobrazený statický obraz (pauza videa, zobrazenie menu a pod.). Mohlo by dôjsť k trvalému vypáleniu statického obrazu a poškodeniu displeja.

## TECHNICKÝ LIST

MODEL	24 H05T2S2	32HN231	40 F05T2S2
<b>Obrazovka</b>			
Uhlopriečka	24" (60.0cm)	32" (81cm)	40" (101cm)
Pomer strán	16:09	16:09	16:09
Rozlíšenie	1366*768	1366*768	1920*1080
Dynamický kontrast	3000 : 1	3000 : 1	5000 : 1
<b>Tuner</b>			
Digitálny tuner	DVB-T, T2 H265 MPEG2/4 HD DVB-T MPEG2/4	DVB-T, T2 H265 MPEG2/4 HD DVB-T MPEG2/4	DVB-T, T2 H265 MPEG2/4 HD DVB-T MPEG2/4
Satelitný tuner	DVB-S2	DVB-S2	DVB-S2
Programový sprievodca EPG	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Funkcia Timeshift (časový posun)	NIE	NIE	NIE
Zoznam kanálov	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Videosystém	DVB-T2 PAL SECAM	DVB-T2 PAL SECAM	DVB-T2 PAL SECAM
<b>Obraz</b>			
Progressive Scan	áno	áno	áno
Hrebeňový filter	áno	áno	áno
Redukcia šumu	áno	áno	áno
OSD menu	áno	áno	áno
<b>Zvuk</b>			
Zvukový výkon	2x3 W	2x8 W	2x8 W
Korekcia zvuku	Ekvalizér	Ekvalizér	Ekvalizér
Stereo zvuk	NICAM	NICAM	NICAM
<b>Konektivita</b>			
USB	1	2	2
Podporované formáty	Pozrite samostatnú tabuľku		
HDMI	1	3	3
VGA (D-Sub5 pin)	1	0	0
PC Audio vstup	1	0	0
Slúchadlový výstup	1	1	0
RF IN	1	1	1
CI slot	CI +	CI +	CI +
<b>Všeobecné špecifikácie</b>			
Rodičovský zámok	áno	áno	áno
<b>Napájanie</b>			
Max. príkon	36	56	90

SK

**SK**

Príkion v pohotovostnom režime	≤ 0,5 W	≤ 0,5 W	≤ 0,5 W
Príkion vo vypnutom stave	0 W	0 W	0 W
Energetická trieda	F	E	E
Hlavný vypínač napájania	nie	nie	nie
<b>Rozmery a hmotnosť</b>			
Rozmery prístroja so stojanom (š × v × h) mm	551 × 366 × 181	733 × 481 × 205	905 × 559 × 237
Rozmery prístroja bez stojana (š × v × h) mm	551 × 328 × 70	733 × 431 × 80	905 × 515 × 75
Hmotnosť (kg)	3.2	4.8	5.2
Závesná na stenu	VESA 100×100	VESA 100×100	VESA 200×200

## Podporované formáty

Médium	Typ súboru	Video	Audio	Max. hodnoty		
KINO	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	MP3	Rozlíšenie: 1920 × 1080		
			AAC	Dátová rýchlosť: 40 Mbps		
	.avi	Xvid, MJPEG	PMC	Rozlíšenie: 1920 × 1080		
	.ts	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264			Dátová rýchlosť: 20 Mbps	
		MPEG-2, H.264, HEVC				
	.mov, .mkv	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC				
	.dat	MPEG-1				
	.mp4	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC				
		MPEG-1, MPEG-2				
		MPEG-2				
.vob	MPEG-2	COOK, MP2				Rozlíšenie: 1920 × 1080
	RV30/RV40					
HUDBA	.mp3	--				MP3
			Bitrate: 32K~320Kbps			
			Kanály: Mono/Stereo			
	.m4a/.aac	--	AAC	Vzorkovacia frekvencia: 16K~48KHz		
				Bitrate: 32K~442Kbps		
				Kanály: Mono/Stereo		
FOTOGRAFIE	.jpg/	Progressive JPEG		Rozlíšenie: 1024 × 768		
	.jpeg	Baseline JPEG		Rozlíšenie: 15360 × 8640		
	.bmp	BMP		Rozlíšenie: 9600 × 6400		
				Pixel. hĺbka: 1/4/8/16/24/32 bpp		
	.png	Non-Interlaced		Rozlíšenie: 9600 × 6400		
Interlaced			Rozlíšenie: 1280 × 800			
TITULKY	.srt	SubRip				
	.ssa/.ass	SubStation Alpha				
	.smi	SAMI				
	.sub	SubViewer, MicroDVD, DVDSubtitleSystem, Subldx(VobSub)		Iba SubViewer 1.0 & 2.0		
	.txt	TMPlayer				

SK

## VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV

Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.

**SK**

## LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

**Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)**

Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.



Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.



08/05

K+B Progres, a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu ECG 24 H05T2S2,32HN231,40 F05T2S2 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.ecg-electro.eu](http://www.ecg-electro.eu).

Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach [www.ecg-electro.eu](http://www.ecg-electro.eu). Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

## VAROVANIE

Televízor nikdy neumiestňujte na nestabilné miesto. Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým úrazom, najmä u detí, je možné predísť jednoduchými opatreniami, ako sú:

1. Používajte skrinky alebo podstavce odporúčané výrobcom televízora.
2. Používajte iba taký nábytok, ktorý televízor bezpečne unesie.
3. Uistite sa, že televízor nepresahuje cez okraj nábytku, na ktorom je umiestnený.
4. Neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad na skrine alebo na knižnici) bez ukotvenia nábytku aj televízora k vhodnej podpere.
5. Nekladte televízor na látku alebo iné materiály, ktoré by sa tak nachádzali medzi televízorom a nábytkom.
6. Pouchťe deti o nebezpečenstve lezenia po nábytku, aby dosiahli na televízor alebo jeho ovládacie prvky.

Ak si terajší televízor ponechávate a premiestňujete, je potrebné dodržiavať rovnaké zásady.

Skrutka pre montáž na stenu: 22 – 24 palcov M4, 28 – 70 palcov M6, 75 palcov M8

Poznámka: nezavesujte pod uhlom, aby ste sa vyhlili riziku pádu.